

Manual de instalação

Grade frontal S10 2017/...

| Item | Quant. | Descrição |
|------|--------|-------------------------------------|
| A | 01 | Grade Chevrolet S10 |
| B | 08 | Paraf. auto atarrachante 4,8 x 16mm |
| C | 08 | Porca rápida |
| D | 06 | Arruela lisa 5/16" |

Etapas de instalação:

1 - Remover o conjunto grade e parachoque dianteiro do veículo. Guardar os parafusos para reutiliza-los posteriormente. Desconectar os cabos do farol de milha e sensor de estacionamento.


OBS: As setas indicam as posições dos parafusos de fixação do parachoque e grade.

2 - Com uma chave de fenda, soltar os cliques plásticos que prendem a grade original ao parachoque.



3 - Para fixação das duas abas laterais da grade, posicionar os cliques nas duas abas laterais do parachoque, onde será fixado a grade e fixar com parafuso atarrachante 4,8 x 16mm.

4 - Para fixação das 06 abas inferiores da grade, posicionar os cliques nas abas inferiores da grade e fixar com parafuso auto atarrachante 4,8 x 16mm e arruela 5/16".

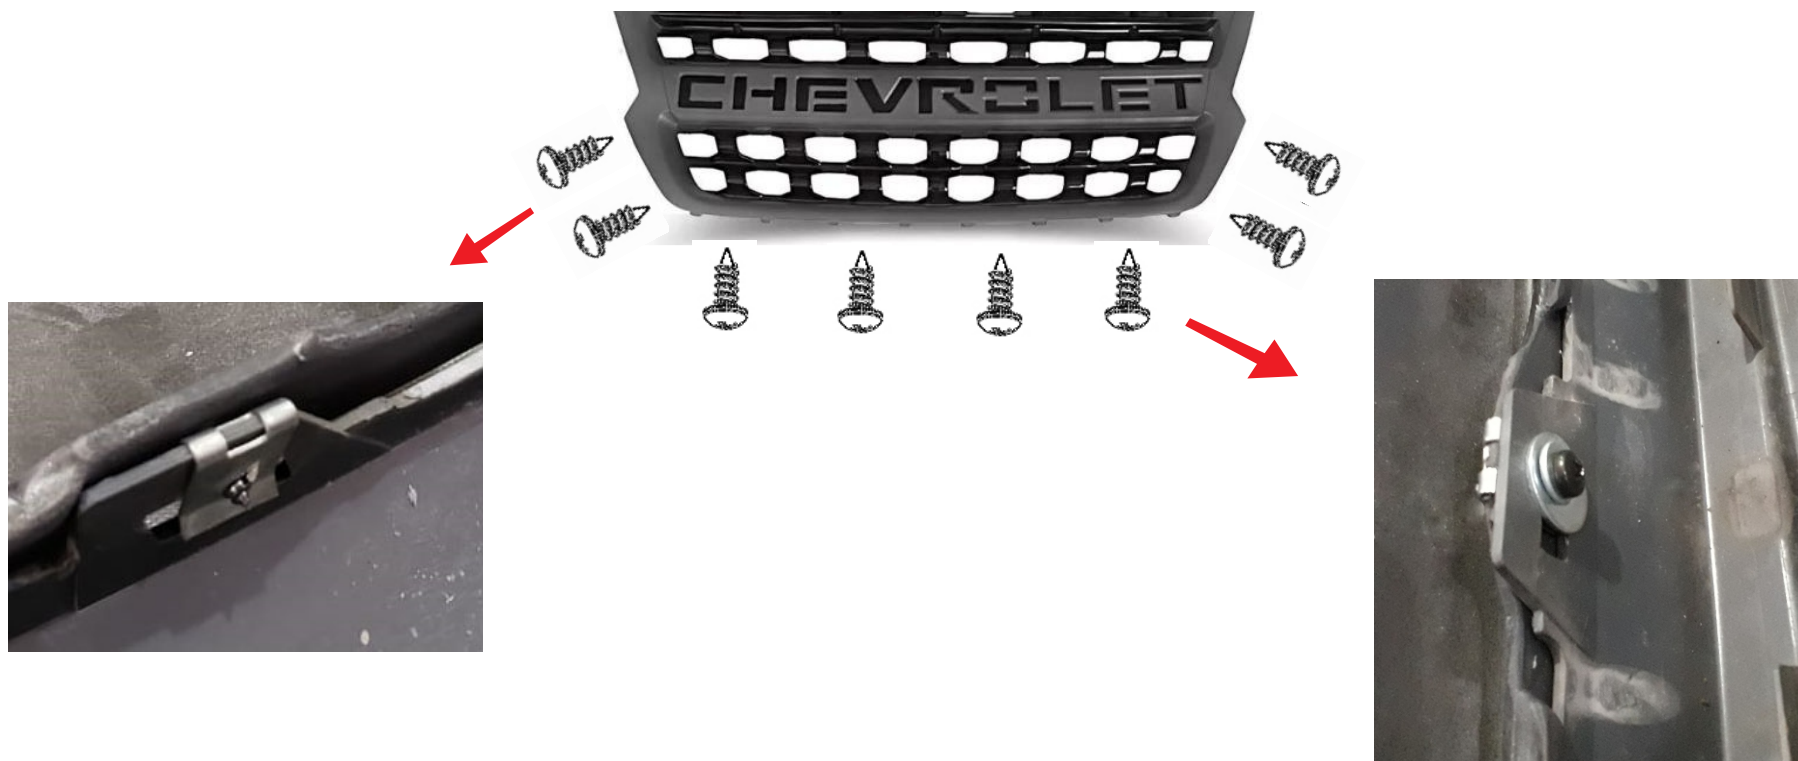

5 - Posicionar o parachoque no veículo, e fixar o conjunto novamente com os parafusos originais.